

# CityCharge Mini2 Plus

## Publiska elektroauto uzlādes iekārta

- ✓ Piemērota divu elektroauto uzlādei vienlaikus
- ✓ Divas 2. tipa kontaktligzdas līdz 2 × 22 kW
- ✓ Piestiprināma sienai
- ✓ Iebūvēts viedais enerģijas skaitītājs
- ✓ Uzlādes uzsākšana un pārtraukšana ar RFID karti
- ✓ 4G savienojums
- ✓ Starptautiski atzīts dizains (Reddot dizaina balva)
- ✓ Piemērota ziemeļvalstu klimatam
- ✓ Enefit Volt stila dizains
- ✓ 2 gadu garantija uzlādes iekārtai un uzstādīšanas darbiem



PUBLISKAJĀ  
AUTOSTĀVVIETĀ



PAZEMES  
GARĀŽĀ



UZŅĒMUMA  
TERITORIJĀ



BIROJA VAI  
IEPIRKŠANĀS  
CENTRA  
AUTOSTĀVVIETĀ

**CityCharge Mini2 Plus** ir elektroauto uzlādes iekārta, kas pielāgota biznesa klientu vajadzībām un sniedz iespēju uzlādēt divus auto vienlaikus ar uzlādes jaudu līdz 2 × 22 kWh. Godalgotais dizains, nerūsējošā alumīnija korpuss un LED displejs ar sānu joslām nodrošina patīkamu uzlādes pieredzi.


**CityCharge Mini2 Plus** ir labi piemērota uzņēmuma autoparka vai darbinieka personīgo automašīnu uzlādei - pateicoties RFID funkcionalitātei, lādēšanu iespējams uzsākt un apturēt ar piešķirtajām RFID autorizācijas kartēm, ierobežojot neatļautu piekļuvi uzlādes iekārtai.



# CityCharge Mini2 Plus

## Tehniskās specifikācijas

Uzlādes kabeļa tips	2 × 2. tipa - IEC 62196 (3. režīms) Phoenix Contact spirāles kabelis
Ieejas jauda	Trīsfāzu vai vienfāzes 400 V/AC 50 Hz 64 A vai 32 A
Izejas jauda (izvēles)	2 × trīsfāzu 400 V/AC 32 A (2 × 22 kW) 2 × trīsfāzu 400 V/AC 16 A (2 × 11 kW) 2 × vienfāzes 230 V/AC 32 A (2 × 7.4 kW) 2 × vienfāzes 230 V/AC 16 A (2 × 3.7 kW)
Drošība	Uzlādes kabeļa slēdzene Aizsardzība pret īssavienojumu Aizsardzība pret strāvas noplūdi Automātiska strāvas noplūdes ķēdes pārtraucēja atiestatīšana (izvēles)
Citas specifikācijas	Darba temperatūra no -30 °C līdz +50 °C IP54 elektrosadales skapja novērtējums IK10 triecienizturības novērtējums Vieds enerģijas skaitītājs (MID) Izmēri 150 × 350 × 670 mm Svars 25 kg Noturība pret UV starojumu Uzlādes kabeļa garums 4 m CE sertifikāts

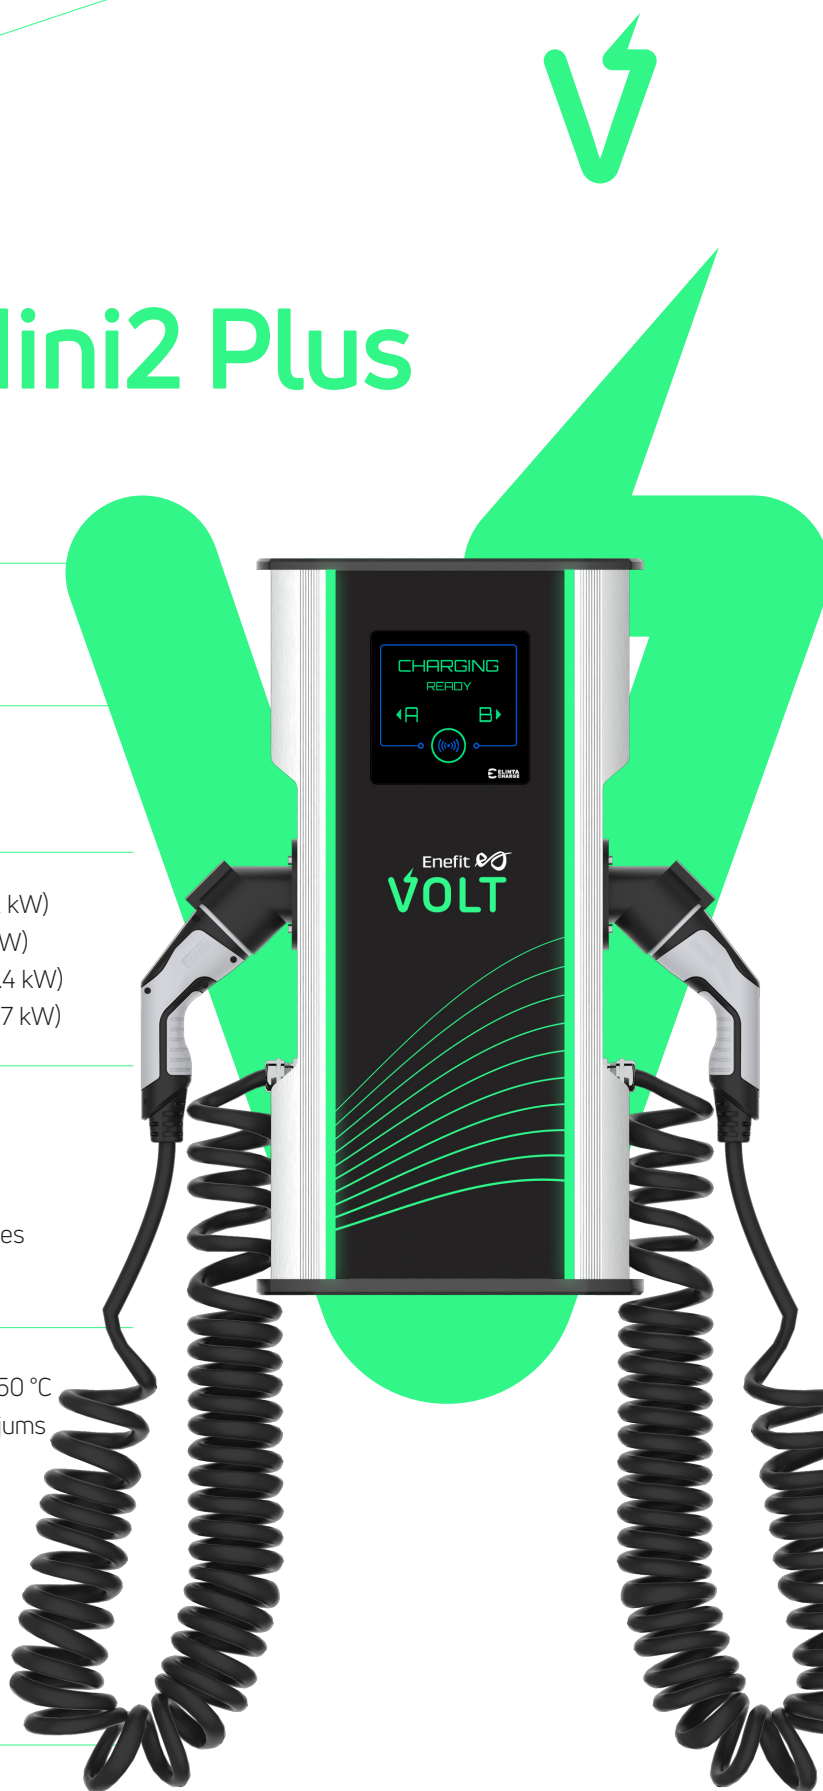




# CityCharge Mini2 Plus elektroauto uzlādes iekārtas lietotāja instrukcija

RFID autorizācija

2 x 2. tipa uzlādes kontaktligzdas

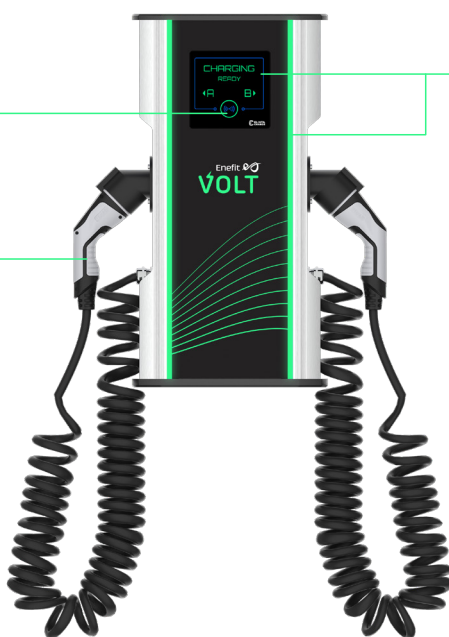

LED displejs un LED sānu joslas

Ko nozīmē krāsas?

- Uzlādes iekārta atrodas dīkstāvē, uzlāde nenotiek
- Notiek elektroauto uzlāde (mirgo)
- Elektroauto ir pilnībā uzlādēts
- Tehniska kļūda

## Izvēlies, kā vēlies to izmantot!

Uzlādes iekārtai ir RFID karšu lasītājs, kas ļauj sākt un beigt uzlādi tikai ar personīgo RFID karti. Publiskās vai daļēji publiskās vietās mēs vienmēr iesakām izmantot uzlādes iekārtu ar RFID karti, lai novērstu neatļautu piekļuvi uzlādes iekārtai.

*\* Atkarībā no automašīnas var būt nepieciešams uz tālvadības ierīces vai pasažieru nodalījumā nospriest kabeļa atbloķēšanas pogu, lai atvienotu kabeli no automobiļa uzlādes iekārtas ligzdas.*

## Uzlāde, izmantojot RFID karti:

- 1 Pievienojiet uzlādes kabeli automobilim un uzlādes iekārtai
- 2 Lai sāktu uzlādi, pielieciet RFID karti uz uzlādes iekārtas norādītajā vietā; uzlāde sākas
- 3 Lai beigtu uzlādi, pielieciet RFID karti vēlreiz; uzlāde beidzas

## Uzlāde bez RFID:

- 1 Pievienojiet uzlādes kabeli automobilim un uzlādes iekārtai
- 2 Uzlāde sākas automātiski
- 3 Lai beigtu uzlādi, izslēdziet to no automobiļa un atvienojiet no automobiļa uzlādes kabeli

Ja nepieciešama palīdzība vai ir kādi jautājumi:

 [enefitvoltage.com](https://www.enefitvoltage.com)  
 [enefit.lv](https://www.enefit.lv)  
 [enefit.lt](https://www.enefit.lt)

Uz uzlādes iekārtas sānos pielīmētās uzlīmes atradīsi mūsu kontaktinformāciju, ko izmantot, ja ar uzlādes iekārtu rodas tehniskas problēmas.

**Svarīgi!** Sazinoties ar mums, vienmēr norādi savas uzlādes iekārtas sērijas numuru. Pēc tā mēs varam identificēt uzlādes iekārtu un sniegt palīdzību attālināti!